


RTX4-LRN-BX-CH

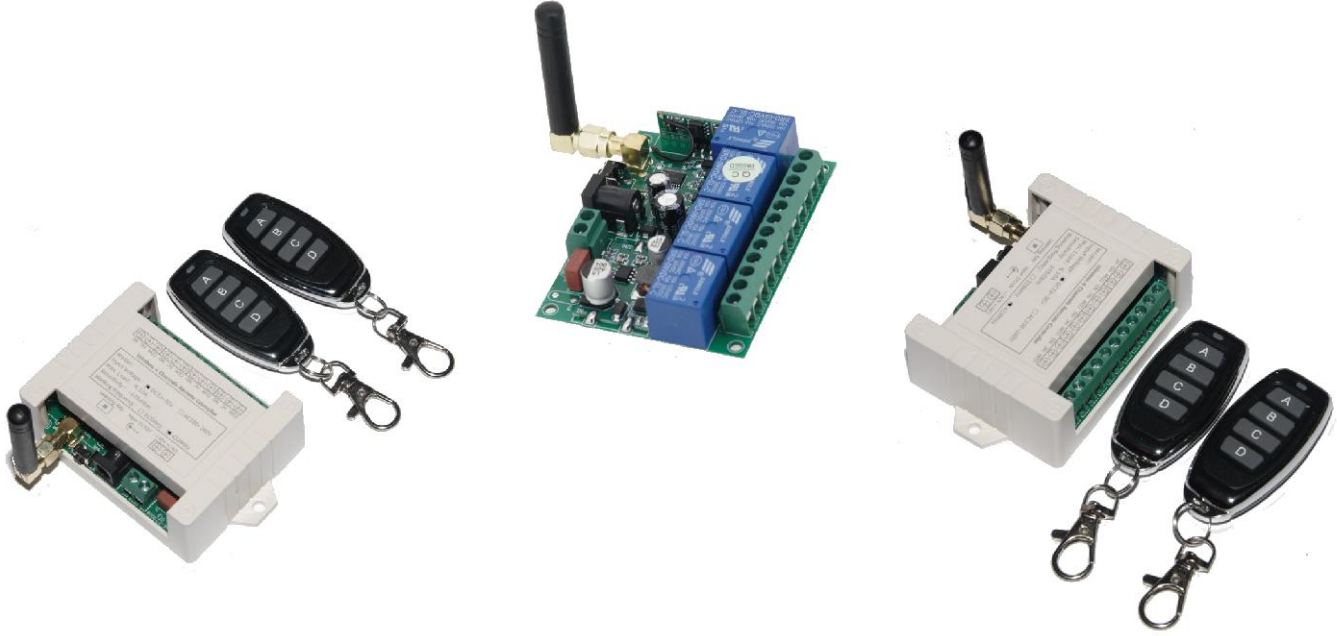

4 Kanal Kod Öğrenmeli RF Uzaktan Kumanda Seti

DC 12-24V besleme giriřli modeldir. 4 adet r le  ıkıřı vardır.
R le  ıkıř akımı azami 10 Amperdir.



UZAKTAN KUMANDA SETİ (RTX4-LRN-BX-CH) KULLANIM KILAVUZU

  renme D ğmesi
(Uzun s reli (>3 sn) basılırsa t m
hafıza silinecektir.)

TEKNİK  ZELLİKLER

Bekleme Durumu	6mA'dan az
�alıřma Sıcaklıđı	-40� ile +80� Derece
Alıcı Hassasiyeti	-105dBm'den fazla
�alıřma Frekansı	433 MHz
Besleme Voltajı	12 -24 VDC
Maksimum Y�k Akımı	10A
Boyut	96 x 80 x 29 mm

 ALIřMA MODLARI VE PROGRAMLAMA



Anlık (Momentary):

  renme D ğmesine 1 kez basın.

R le: Basılı tut -> A ık; Bırak -> Kapalı.



Ge iř (Toggle):

  renme D ğmesine 2 kez basın.

R le: Bas -> A ık; Aynı d ğmeye tekrar bas -> Kapalı.



Kilitli (Latched):

  renme D ğmesine 3 kez basın.

R le: Bas -> A ık; Diđer d ğmeye bas -> Kapalı.

KARIřIK MODLAR



2 Kanal Anlık + 2 Kanal Kilitli:

  renme D ğmesine 4 kez basın.



2 Kanal Anlık + 2 Kanal Ge iř:

  renme D ğmesine 5 kez basın.



2 Kanal Ge iř + 2 Kanal Kilitli:

  renme D ğmesine 6 kez basın.

ÖĞRENME VE HAFIZA TEMİZLEME KILAVUZU

ÖĞRENME (Learning)



Öğrenme Düğmesine basılı tutun, gösterge ışığı yanıp söner.



Düğmeyi bırakın ve uzaktan kumanda düğmelerine basın.



Gösterge ışığı üç kez yanıp söner, öğrenme işlemi başarılıdır.

HAFIZA TEMİZLEME (Clearing Memory)



Öğrenme Düğmesine en az 3 saniye basılı tutun.



Gösterge ışığı birkaç kez yanıp söner ve sonra kapanır.



Uzaktan kumandada herhangi bir düğmeye basıldığında röle tepki vermez; hafıza silinmiştir.

⚠ GÜVENLİK UYARILARI



• **Güç kaynağını kesmeden kurulum yapmayınız.**

Tüm bağlantılar elektrik kesilmiş ve fiş çekilmiş halde yapılmalıdır.



• **Test sırasında yük devrelerine el veya metal cisimle dokunmayınız.**

Röle, kontaktör veya güç kartı devredeyken manuel test yapmak ciddi risk oluşturur.



• **Kısa devrelere karşı hazırlıklı olunuz.**

Devreye ilk kez güç verirken bir sigorta veya laboratuvar güç kaynağı (akım sınırlamalı) kullanınız.



• **EMI/Parazit etkilerini küçümsemeyiniz.**

Kontrol alıcısını motor sürücüsü, güç kaynağı veya invertör yakınına monte etmek sinyal alımını bozar.



• **Yüksek atmosferik nemden kaçınınız.**

Açık tip veya muhafazasız alıcılar nem/yoğuşma nedeniyle kısa devre yapabilir.